



Postazione PC Security

L'“assistente carcerario” ottimale

Le caratteristiche in un colpo d'occhio:

- Possibilità di selezionare a piacere l'interconnessione di gruppi e zone di sorveglianza
- Rappresentazione chiara di gruppi e/o zone di sorveglianza su una schermata
- Comunicazione con una cella mediante clic sul simbolo della stanza
- Annunci mirati a stanze, determinati tipi di stanze, singole zone di sorveglianza selezionabili a piacere e all'intero istituto
- Attivazione e disattivazione di funzioni di sicurezza quali revoca delle chiamate, revoca della radio, ricezione obbligatoria, centralizzazione
- Integrazione e visualizzazione di dati personali
- Monitoraggio e controllo di ingressi e uscite, ad es. monitoraggio porte, revoca della luce
- Invio manuale di messaggi di testo e inoltro di chiamate a ricevitori selezionabili a piacere
- Creazione di diversi gruppi di utenti con differenti possibilità di utilizzo
- Commutazione manuale o automatica dei turni di servizio

Postazione PC Security ZETTLER®

I moderni sistemi di chiamata per celle in istituti di pena, ospedali giudiziari e stazioni di polizia assolvono un sempre maggior numero di funzioni che agevolano agli agenti la detenzione, aumentano la sicurezza e migliorano la comunicazione con i detenuti. La postazione PC Security ZETTLER® di Tyco assolve in modo flessibile tutti i requisiti dei moderni modelli carcerari.

Le prestazioni della postazione PC Security si orientano in base alle dimensioni dell'istituto. Esse vengono impiegate in modo centralizzato o decentralizzato, a seconda della forma di detenzione. È anche possibile un'organizzazione mista della zona di sorveglianza. Con la postazione PC Security centralizzata è possibile organizzare un massimo di quindici zone di sorveglianza.

Costituire gruppi individuali

Sia le postazioni PC Security centralizzate che quelle decentralizzate presentano una serie di caratteristiche che agevolano notevolmente l'organizzazione delle zone di sorveglianza: all'interno di una zona di sorveglianza è possibile riunire celle formando gruppi di assistenza autonomi. Queste combinazioni vengono richiamate attraverso la selezione del rispettivo turno di servizio e si possono modificare in qualunque momento immettendo pochi dati. Naturalmente, nei periodi in cui il servizio è scarso, le zone di sorveglianza possono essere interconnesse a piacere.

Facilità d'uso


La postazione centralizzata PC Security ZETTLER® offre la panoramica di un intero istituto – anche quando comprende più edifici. Per maggiore comodità si ha la possibilità opzionale di collegare due monitor, nel qual caso il primo mostrerà la panoramica dell'istituto e il secondo la zona di sorveglianza richiamata.



Per facilitarne l'utilizzo è anche possibile collegare touchscreen. La comunicazione rapida con singole stanze, gruppi/zone di sorveglianza e con l'intero istituto è parte delle prestazioni standard. Annunci e colloqui possono essere eseguiti sia in modo riservato tramite un ricevitore che in

vivavoce tramite microfono e altoparlante.

Panoramica in un clic del mouse

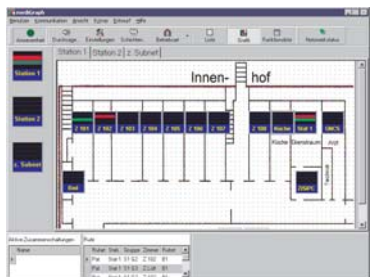

Dalle postazioni PC Security decentralizzate per istituti di pena di piccola e media grandezza si assistono un massimo di quindici zone di sorveglianza. La stanza di servizio è perfettamente

adatta come postazione di comando che illustra le piante stilizzate delle zone di sorveglianza e anche le planimetrie originali. L'utilizzo semplice comandato dal menù, le informazioni dettagliate nel testo in chiaro e le chiare rappresentazioni grafiche di tutte le chiamate, i messaggi e le presenze contribuiscono ad avere una visione d'insieme delle zone di sorveglianza.

Assegnazione di postazioni mobili di risposta

I terminali degli impianti di telecomunicazione e PSA/PNA (p. es. terminali cordless DECT) possono essere assegnati in modo flessibile a zone di sorveglianza, gruppi, celle e letti. Così tutti gli agenti penitenziari possono essere coinvolti facilmente nell'organizzazione. Con una semplice commutazione dei turni di servizio, tutte le assegnazioni agli impianti PSA/PNA e di telecomunicazione vengono automaticamente sincronizzate.

Registrazione degli eventi

Il modulo software mediLog consente in caso di necessità la registrazione di tutti gli eventi nel sistema di comunicazione. La banca dati può essere esportata a fini di analisi. La protezione mediante password impedisce l'accesso non autorizzato a dati sensibili.

Comunicazione rapida

Tyco offre un modulo fonia per PC per collegamento a una postazione PC Security con mediGraph che, oltre a effettuare annunci e conversazioni, consente di rispondere a chiamate. Sollevando il ricevitore in stato di riposo o abilitando la modalità vivavoce, queste funzioni di comunicazione si attivano automaticamente. Durante la comunicazione è possibile passare in qualunque momento alla modalità push-to-talk. In tal modo è possibile evitare l'ascolto indesiderato di conversazioni nella stanza di servizio.



Se la postazione PC Security non dovesse essere operativa, il modulo fonia per PC attiverà una modalità di funzionamento di emergenza. La chiamata/l'allarme più importante nella zona di sorveglianza verrà segnalata/o con modalità ottica e acustica sul modulo fonia per PC, a cui si potrà rispondere sollevando il ricevitore.

Per agevolare la pulizia il modulo fonia per PC dispone di una tastiera a membrana facilmente lavabile.

Sempre l'alternativa giusta

A seconda delle dimensioni e dell'organizzazione dell'istituto di pena, dell'ospedale giudiziario o della stazione di polizia, oltre alla postazione PC Security Tyco offre altre possibilità di terminale di risposta.



La compatta postazione NCS ZETTLER® per stanze di servizio e punti di controllo è utilizzabile come terminale di chiamata di zona di sorveglianza, di gruppo o parallelo. La visualizzazione di tutte le chiamate, gli allarmi e le presenze effettive degli agenti penitenziari avviene tramite un display chiaro e illuminato. La postazione NCS funziona tramite un tastierino sul quale si possono assegnare le voci di menu che sono utilizzate spesso come tasti di scelta rapida.

Le caratteristiche nel dettaglio

Oltre alle funzioni base già descritte per la postazione PC Security, l'uso di diversi moduli software permette di ampliare le funzioni.

Postazione PC Security con mediGraph

Con mediGraph l'utente può comandare in maniera centralizzata un sistema di segnalazione Medical 800 Security e visualizzare in forma grafica tutte le informazioni su una zona di sorveglianza o sull'intero sistema di segnalazione. Inoltre mediGraph presenta le seguenti funzioni:

- Invio manuale di messaggi di testo a ricevitori selezionabili a piacere con visualizzazione su display come cercapersone o portatili DECT.
- Inoltro manuale di chiamate a ricevitori selezionabili a piacere. In tal modo è possibile accettare una chiamata su una postazione centrale. La chiamata può poi essere inoltrata a un agente penitenziario responsabile insieme a informazioni predefinite facendo quindi risparmiare tempo.
- Annuncio a stanze selezionabili a piacere: è possibile riunire in un gruppo massimo 8 stanze di zone di sorveglianza uguali o diverse. Possono essere stabiliti e archiviati per il riutilizzo massimo 5 gruppi.
- In caso di intervento di crisi in un istituto di pena o un ospedale giudiziario esiste la possibilità di ascoltare all'interno di una cella senza essere notati.
- Con la postazione PC Security è possibile trasferire le celle in altre zone di sorveglianza.
- Può essere impostato un numero a piacere di utenti per mediGraph. È possibile aggiungere altri gruppi di utenti con altre impostazioni e opzioni di utilizzo. È possibile anche la protezione mediante password.



Postazione PC Security con mediPage

Con mediPage è possibile configurare i ricevitori in caso di impianti PSA/PNA, DECT oppure di telecomunicazione, adeguarli all'organizzazione e assegnare i turni. Questo modulo software offre ulteriori funzioni:

- mediPage può essere impiegato anche senza mediGraph Security. Attraverso modifiche degli stati di interconnessione sui display di Medical 800 Security vengono attivati i rispettivi modelli ricevitori. I modelli ricevitori vengono configurati con mediPage. La commutazione di turno avviene anche con l'ausilio della commutazione di turno manuale o con comando a tempo.
- I ricevitori dei rispettivi gruppi di personale possono essere assegnati a scelta a un'intera zona di sorveglianza, a uno o più gruppi o a una cella o letto.
- Per semplificare l'assegnazione dei ricevitori è possibile riunire diversi ricevitori in un gruppo di ricevitori. I gruppi di ricevitori possono poi essere assegnati a zone di sorveglianza selezionate, gruppi, celle o letti.
- Per rendere il più flessibile possibile l'organizzazione, è possibile dirottare provvisoriamente tutte le chiamate per un ricevitore o un gruppo di ricevitori su un altro ricevitore.
- Può essere impostato un numero a piacere di utenti per mediPage. È possibile aggiungere altri gruppi di utenti con altre impostazioni per i diritti di accesso. È possibile anche la protezione mediante password.
- Tutte le attività dell'inoltro di chiamata su ricevitore PSA/PNA/DECT o impianti telefonici vengono registrate con una marcatura oraria. Tutti i protocolli sono salvati in file e accessibili in qualsiasi momento.



Commutazione di turno con relativo commutatore:

Con la postazione PC Security i turni possono essere commutati come sempre. Inoltre con il commutatore di turno sono disponibili altre funzioni:

- Mediante il commutatore di turno, il turno di lavoro, i modelli ricevitore e anche gli stati di interconnessione possono essere modificati manualmente su qualsiasi postazione di lavoro PC che abbia una connessione alla rete di Medical 800 Security.
- Grazie alla "utilità di pianificazione" di Windows, il commutatore di turno può essere avviato secondo tempi liberamente definiti per modificare il rispettivo turno di lavoro, i modelli ricevitore e anche gli stati di interconnessione con comando a tempo.
- Se non sono programmati né postazioni PC Security né la commutazione di turno con comando a tempo o manuale, il turno può essere commutato anche mediante i display di Medical 800 Security.



Per ulteriori informazioni sui prodotti e sulle prestazioni di Tyco La preghiamo di rivolgersi a una delle nostre filiali di vendita o di visitare la nostra pagina web all'indirizzo www.tycofireandsecurity.com e www.tycoemea.com.

Tyco si riserva il diritto di modificare o ritirare senza preavviso i prodotti o servizi offerti.

Timbro della ditta:



tyco

*Fire & Integrated
Solutions*